

bsweden

Fling FLI33P, FLI50P, FLI78P och FLI120P FLIFot

Bsweden Belysningsbolaget AB
Bruksanvisning



2025-12-02

Version: 1.0

Innehållsförteckning

1	SÄKERHET	3
2	INFORMATION & FELSÖKNING	3
3	AVSEDD ANVÄNDNING	3
4	GRAFISKA SYMBOLER	3
5	INSTALLATION	4
6	ANVÄNDNING	5
7	UNDERHÅLL OCH RENGÖRING	6
8	KÄLLSORTERING	6
8.1	ELEKTRONISKT AVFALL	6
8.2	FÖRPACKNINGSAVFALL	6
9	TEKNISK DATA	6
9.1	KRAV PÅ LJUSKÄLLA	7
10	KONTAKTINFORMATION	7

1 Säkerhet

För att förebygga skada mot personer eller föremål så ska denna bruksanvisning läsas innan Fling installeras eller används. Missbruk av produkten kan leda till allvarliga skador eller värre. Bruksanvisningen och all annan information som levereras med produkten skall behållas för framtida referens. All information ska följa med produkten vid byte av ägare.

Tillverkaren ansvarar inte för materiella skador eller personskador orsakade av felaktig hantering eller bristande efterlevnad av säkerhetsanvisningarna. I sådana fall kommer garantin att upphöra att gälla.

Produkten bör hållas utanför räckvidd för barn för att förebygga att den används som leksak.

Denna bruksanvisning gäller endast för de artiklar som listas i kapitel 9.

2 Information & felsökning

För produktrelaterade frågor, teknisk hjälp eller för att beställa produktinformation, kontakta Bsweden Belysningsbolaget AB genom kontaktinformationen i denna bruksanvisning.

3 Avsedd användning


Produkten är endast avsedd för användning som ljuskälla inomhus i hushåll eller liknande miljöer.

Produkten ska endast användas med komponenter som följer med Fling, beskrivs i denna bruksanvisning eller säljs av Bsweden Belysningsbolaget AB med avsedd användning definierad som del av Fling. Inga modifieringar av produkten är tillåtna, då det kan göra produkten farlig. Bsweden Belysningsbolaget AB tar ej ansvar för skador orsakade som konsekvens av att produkten missbrukats eller att medföljd information inte följts.

Produkten får inte användas utomhus.

4 Grafiska symboler



	För att undvika faror, följ denna bruksanvisning. Behåll denna för framtida användning.
 	WEEE-symbolen placeras på elektriska apparater och utrustning för att tydligt visa att de inte får betraktas och behandlas som osorterat avfall. Dessa produkter måste samlas in separat, utförandet av denna samling varierar beroende på nationell lagstiftning.
	Indikerar att produkten bara ska användas inomhus. Användning utanför produktens avsedda användning kan vara farlig.

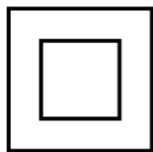


Indikerar att produkten har dubbelisolering, en klass II-enhet enligt definitionen i EN 60598-1, och att den inte har en jordanslutning.

5 Installation

Vid första installationen av produkten, spara allt material som innehåller information om produkten och dess delar (detta inkluderar förpackningsmaterial).

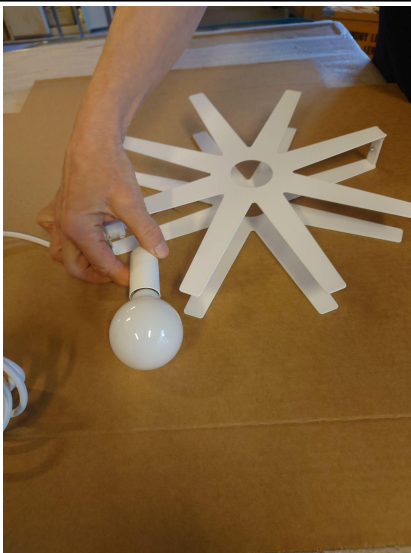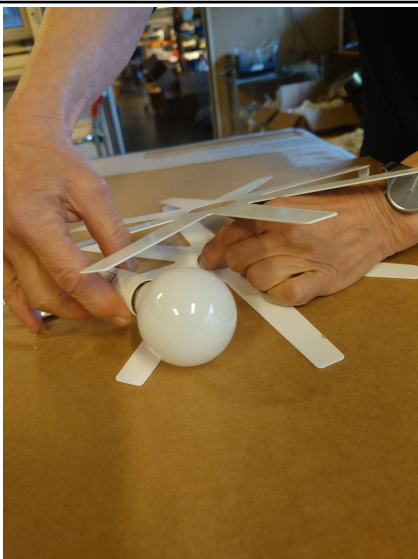
Se till att lampan inte är ansluten till elnätet.	
2. Skruva i ljuskällan i lamphållaren.	
3. Håll ut plåtdelarna så att ljuskällans glob kan placeras i mitten.	

4. Placera ljuskällan i mitten på lampan och släpp tillbaka plåtdelarna.

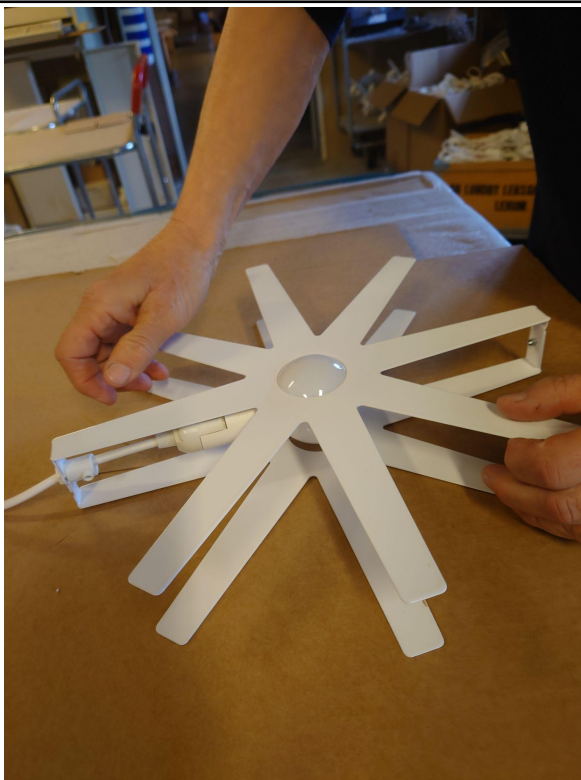

5. Fling 33 och Fling 50

Upphängning: Fäst sladden i den medföljande bygeln, häng sedan upp den i bygeln

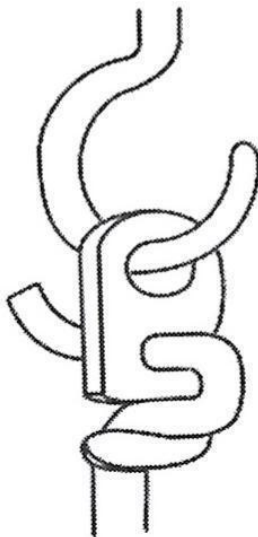


6 Fling 78 och Fling 120

Upphängning: Justerbar vajer

1. Tryck här för att sänka

2. För att höja, lyft


justeringsanordningen och drag i vajern. När önskad längd är uppnådd, kapa vajerändan. Flingans vikt SKA hänga på vajern, sladden får ej belastas.

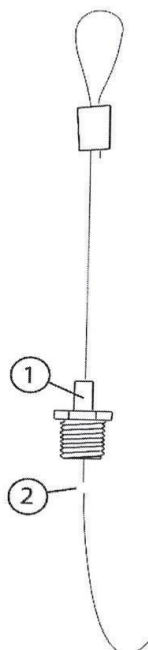

7. Anslut elen och kontrollera att ljuskällan fungerar

8. Fling 50 och Fling Fot

Om benet inte går ner i slitsen på foten, prova med annat ben, då färglagret kan vara ojämnt tjockt. Fling Fot är endast anpassad till Fling 50!

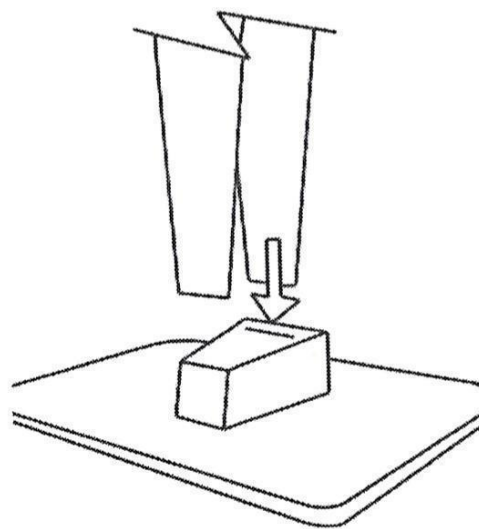

⚠ WARNING

⚠ WARNING

⚠ WARNING

Var försiktig att inte skada kablar och använd inte produkten om kablar är skadade.

Montera endast enligt instruktionerna och kontakta en elektriker om du är osäker

Tillse alltid att infästningen är tillräcklig för att bära produktens vikt med god marginal.

6 Användning

Använd endast denna produkt enligt dess avsedda användning och följ alltid denna bruksanvisning vid användning.

Använd endast angiven typ och effekt av ljuskällor. Om ljuskällan ska bytas ut, gör det försiktigt utan att sätta tryck på sidorna.

⚠ WARNING

Använd inte enheten nära vatten, detta kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

⚠ WARNING

Var försiktig att inte skada kablar och använd inte produkten om kablar är skadade, detta kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

⚠ WARNING

Använd endast angivna ljuskällor då felaktiga ljuskällor kan leda till värmeutveckling och brand

7 Underhåll och rengöring

Rengör lampan försiktigt med en lätt fuktad mikrofibertrasa.

Om strömkabeln förstörs eller blir skadad så måste den ersättas av Bsweden Belysningsbolaget AB eller annan kvalificerad person.

⚠ WARNING

Koppla ur alla anslutningar innan rengöring eller underhåll påbörjas.

⚠ WARNING

Använd inte enheten nära vatten och använd inte stora mängder vatten vid rengöring, detta kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

8 Källsortering

Elektrisk utrustning och förpackning får inte sorteras tillsammans med hushållsavfall. Sortera allt material i enlighet med nationell lagstiftning.

8.1 Elektroniskt avfall



Symbolen på produkten, tillbehören eller förpackningen anger att denna enhet (inklusive tillbehör som ljuskällan) inte får behandlas som osorterat kommunalt avfall, utan måste samlas in separat. Kassera enheten via en insamlingsplats för återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning om du bor inom EU och i andra europeiska länder som har separata insamlingssystem för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att kassera enheten på rätt sätt hjälper du till att undvika eventuella faror för miljön och folkhälsan som annars skulle kunna orsakas av felaktig behandling av avfallsutrustning. Återvinning av material bidrar till att bevara naturresurserna.

8.2 Förpackningsavfall

Förpackningen är gjord av miljövänliga material, som kan kasseras genom dina lokala återvinningsanläggningar. Genom att kassera förpackningar och förpackningsavfall på rätt sätt hjälper du till att undvika eventuella faror för miljön och folkhälsan.

9 Teknisk data

Produktnamn	Fling
Artikelnummer (SKU)	FLI33P FLI50P FLI78P FLI120P FLIFot
Input	230 V 50 Hz
Storlek i mm. (X*Y*Z)	FLI33P 330x330x60 FLI50P 500x500x80 FLI78P 780x780x125 FLI120P 1200x1200x125 FLIFot 230x145x45
Vikt	FLI33P 1 kg FLI50P 2 kg FLI78P 5,7 kg FLI120P 13 kg FLIFot 0,4 kg
Lagringstemperaturområde	-20 to + 60 °C
Drifttemperatursområde	-0 to + 40 °C
Relativ luftfuktighet	0 - 60%

9.1 Krav på ljuskälla

Max effekt	FLI33P 25 W FLI50P, FLI78P/ FLI120P 60W
Infästning	FLI33P E14 FLI50P/FLI78P/FLI120P E27

FLI33P levereras med en ljuskälla med energieffektivitetsklass G

FLI50P levereras med en ljuskälla med energieffektivitetsklass E

FLI78P och FLI120P levereras med en ljuskälla med energieffektivitetsklass F



Använd endast ljuskällor som uppfyller ovan krav, risk för brand.

10 Kontaktinformation

Bsweden Belysningsbolaget AB

Holma Herråkra

S- 364 91 Lenhovda

info@bsweden.com